
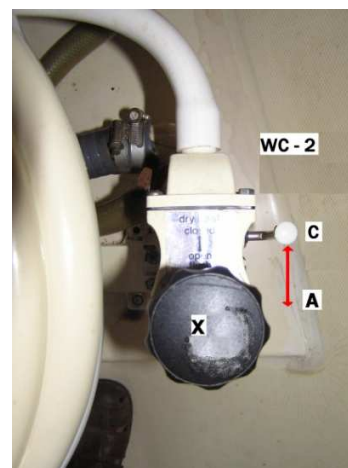


USO DEL WC MARINO

ANTES

1º **ABRIR (A)** el grifo de fondo **WC-1** situado en el fondo del armario **X**

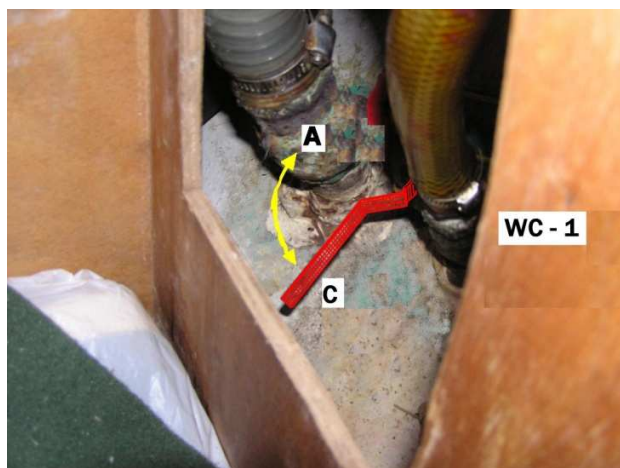

2º - SI LA TAZA NO TIENE AGUA:

PONER LA LLAVE DE CONTROL (WC - 2) EN POSICIÓN ABIERTA (A) Y BOMBEAR (X) HASTA QUE HAYA ALGO DE AGUA EN EL FONDO DE LA TAZA.

PONER LA LLAVE DE CONTROL (WC - 2) EN POSICIÓN CERRADA. (C)

DURANTE



DESPUÉS

3º. CON LA LLAVE DE CONTROL (WC-2) CERRADA (C) . BOMBEAR (X) ARRIBA Y ABAJO CON DECISIÓN, PERO SIN VIOLENCIA, HASTA QUE LA TAZA SE VEA VACÍA.

4º. ABRIR LA LLAVE DE CONTROL (WC -2). BOMBEAR OTRAS 6 VECES.

CERRAR LA LLAVE DE CONTROL. BOMBEAR UN POCO MÁS HASTA QUE LA TAZA QUEDE COMPLETAMENTE VACÍA DE AGUA.

5º CERRAR EL GRIFO DE FONDO MARCADO (WC-1) Y CERRAR LLAVE DE CONTROL (WC-2)

SI ESTAS LEYENDO ESTO..... CABRÓN , HECHATE PA 'TRAS , QUE VAS A CAGAR POR FUERA